


## NOTICE WHY EVO



PROSS. Copyright.2013

### Mise en fonction d'une télécommande originale, codage par mini-interrupteurs.

- Ouvrir une télécommande déjà en service sur l'installation
- Repérer la position des mini-interrupteurs
- Recopier la position des mini-interrupteurs sur la nouvelle télécommande. Refermer et tester.

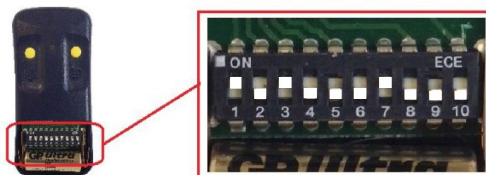

## Remplacer votre télécommande par une compatible WHY EVO

La WHY EVO vous permet de rendre compatible jusqu'à 4 télécommandes avec des fréquences différentes entre 433 et 868 Mhz et à codage simple ou Rolling Code

*Éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..*

**Procédure ATTENTION : La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve**

- |                           |  |  |  |   |
|---------------------------|--|--|--|---|
| <b>1</b>                  | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>   | Positionner la WHY EVO et la télécommande originale selon le dessin ci-dessous. |
| Tenir enfoncé la touche 1 | Appuyer 4 fois sur la touche 2, puis relâcher tout | Le voyant clignote lentement 1 fois toute les 2 secondes | Tenir enfoncé la touche de la télécommande originale à copier. la procédure prend entre 3 et 8 secondes. Le voyant de la WHY EVO, s'éteint, s'allume puis clignote rapidement 3 fois par seconde. Relâcher la touche de la télécommande originale. |   |



2 à 5 cm



**FAQ :** la poursuite du clignotement lent, L'allumage fixe ou l'extinction du voyant de la WHY EVO signifie l'échec de la copie : erreur de copie, fréquence ou protocole radio inconnu de la WHY EVO

Pour ADYX® BRAVO / ECHO l'espace entre les 2 télécommandes lors de la copie est de 5 cm minimum  
Attention procédures spécifique pour FAAC® XT et SLH, GENIUS® AMIGO et BFT® MITO et BRCB, PRASTEL® disponible sur [www.why-evo.com](http://www.why-evo.com)

Sauf exception, la bonne distance est de 5 cm

**5** Choisir et enfoncer la touche de la WHY EVO qui va enregistrer les informations de la télécommande originale.

(Illustration : choix de la touche 1)  
Attendre l'extinction du voyant, qui signifie la fin de la procédure.

Si besoin, répéter la procédure pour chaque touche

**Finalisation :** Pour une télécommande originale à code simple : La touche choisie et enregistrée au point « 5 » fonctionne immédiatement avec le récepteur radio

Pour une télécommande originale de type Rolling Code, la WHY EVO à maintenant les mêmes caractéristiques qu'une télécommande Rolling Code ORIGINALE NEUVE, que l'on doit faire reconnaître sur le récepteur selon la notice du fabricant ou en utilisant la procédure D.O.R.

Notices spécifiques et listes des télécommandes compatibles D.O.R. sur le site [www.why-evo.com](http://www.why-evo.com)

**Pour Info** Résumé de la procédure D.O.R. exclusif à la WHY EVO :

1. Se placer à 3-4 mètres du portail (ou du récepteur radio)
2. Tenir enfoncé la touche de la WHY EVO (dans notre exemple la touche 1)
3. Après 8 secondes Le voyant de la WHY EVO se met à clignoter. Relâcher la touche
4. Attendre que le voyant de la WHY EVO s'éteigne (entre 10 et 20 secondes)
5. Attendre encore 10 secondes. Tester votre télécommande WHY EVO

